GP-110(エントランスユニット)

※必ず施工前にお読みください。本説明書は取付後も廃棄せずご使用者にお渡しください。 ※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者様にお渡しください。

(GP115用取付け位置)

30

|より1350推

スイッチボックスを施工 できない場合の

壁面切欠き図

安全上の注意 (必ずお守りください)

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。

web shopでご購入のお客様は別紙の「免責と保障」「注意事項」もよくお読みのうえ、設置してください。

■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が 想定される」内容です。

この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合 または物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

■ この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告 取付けに関する警告

- ●▲ 商品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。火災、感電、落下によるケガのおそれがあります。
- ▲ 強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。製品が落下してケガをするおそれがあります。
- ■配線は本体と壁面との間に挟まないよう取付けてください。火災や感電の原因になります。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。
- 取付け後、必9 製品が元主に固定となる。 固定が不完全な場合、製品のガタツキや、落下してケガをするおそれがあります。
- ■♪ 配線工事は電気工事士の有資格者が行ってください。一般の方は絶対に工事しないでください。危険です。
- 取付け後引き渡しまで養生を外さないでください。
- ▲ 直接雨のかかる場所に設置しないでください。火災、感電によるケガのおそれがあります。
- 当製品は集合住宅用です。戸建て等ではご使用にならないでください。

△警告 ご使用に関する警告

- 商品の仕様および用途変更、改造は絶対にしないでください。ケガの発生や事故のおそれがあります。
- ▲ 主電源を切ってから施工を行ってください。感電のおそれがあります。
- 火気を近づけないでください。火災、延焼または故障の原因となります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- ↑ 耐荷重以上の荷重を加えますと、破損してケガをするおそれがあります。
- ◆
 製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。

△注意 ご使用に関する注意


- 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。
 - 海岸付近、温泉地等の腐食性の高い空気環境ではお手入れを怠ると錆発生の要因となることがあります。
- ■■ お手入れは柔らかい布で水拭きしてください。汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を含んだ布で拭き取った後、水拭きして下さい。 ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。
- ■動雨等で濡れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。
- ホース等により、直接水をかけて洗わないでください。故障の原因となります。
- 💶 LEDが点灯中や消灯直後、器具やその周辺をさわらないでください。LEDやその周辺が過熱しており、やけどのおそれがあります。

本製品の保証及び免責事項


当製品の保証期間はお買い上げ日より1年間となります。保証期間中に正常な使用状態で、製造上に起因する故障がみられた場合。 当社にて無償で修理いたします。ただし以下のような場合、保証期間中であっても有償修理となります。

- 集合住宅以外で使用した場合の故障又は損傷
- ・取扱い説明書に基づかない施工、分解・改造・移動などによる故障又は損傷
- ・ご使用に関する注意にあるよう、適切な使用・維持管理を行わなかったことによる故障又は損傷
- ・ご使用に伴う摩擦、塗装の色あせ等経年変化による外観の現象
- ・腐食性の空気環境(海岸隣接地帯、温泉地等)による故障又は破損
- ・昆虫や動物の行為による故障又は破損

標準壁面切欠き図(下記品番以外のスイッチボックス位置、壁面切欠き位置)

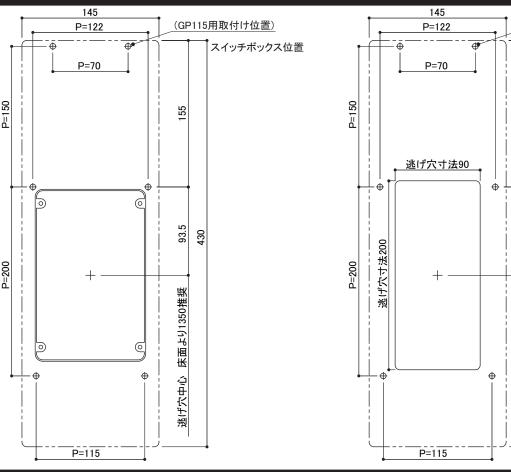

PR-NXU+VH-KCA,QE-NXU+VH-KCA,PR-DX「」,PR-KDX「」-「」,EJ9610用壁面切欠き図

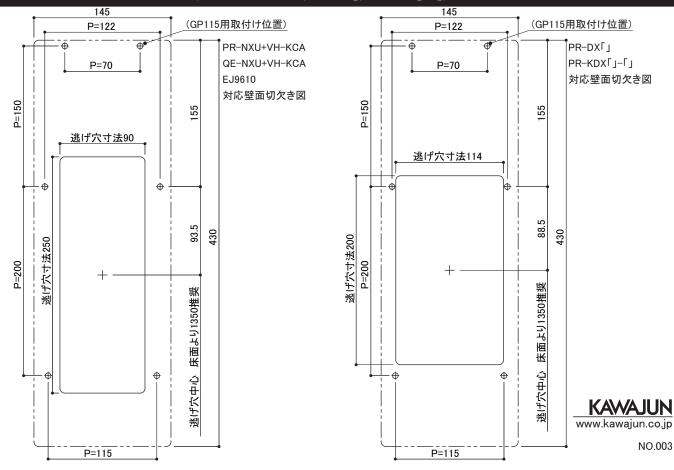


GP-110(エントランスユニット)

※必ず施工前にお読みください。本説明書は取付後も廃棄せずご使用者にお渡しください。 ※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者様にお渡しください。

同梱部品(必ずご確認ください) ネームプレートx1 取扱説明書 本体x1 カバーx1 (本紙)x1 0

カバー固定ネジx1

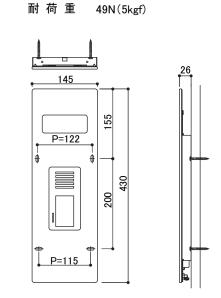

製品仕様

GP-110

エントランスユニット

ガラス、ステンレス

145x26x430 mm

タイプ

製品寸法

番

質

取付け手順


ナットx4


◎取付け手順

取付けネジx4


プラグx4

- ①取付け位置を決め、下穴をあけ(下穴 ϕ 6)、 壁面にプラグを打ち込みます。
- ②照明の配線を本体の配線穴に通し 照明を取付けネジにて本体に固定します。 (照明パーツGP-115(別売り)がある場合のみ)
- ③本体を本体固定ネジにて固定します。
- ④照明、インターホン子機を結線し、インターホン子機を ナットにてカバーに固定します。
- (照明パーツGP-115が付属していない場合は インターホン子機のみ結線します)
- ⑤カバー引っ掛け部を本体引っ掛け穴に引っ掛け、 カバーをカバー固定ネジにて本体に固定します。 引っ掛け穴




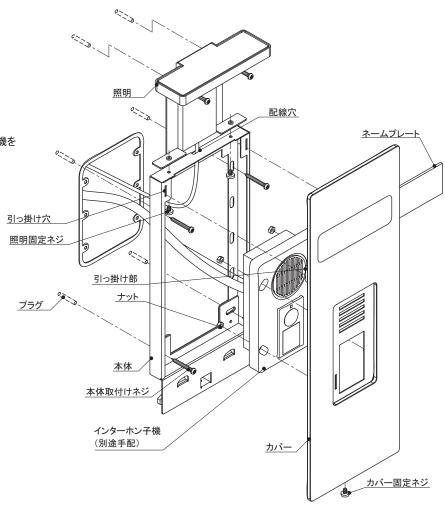

オプションパーツ(別売り)

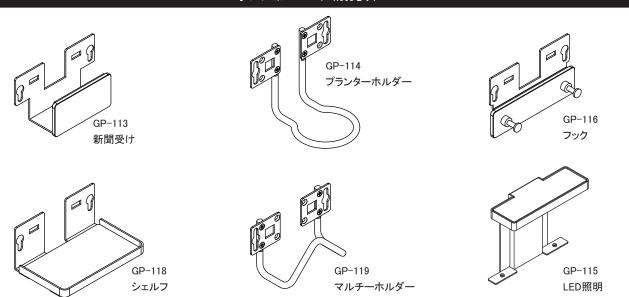

オプションパーツ取付け手順



- ①ナットを付属のレンチにて緩めます。 (ナットが止まるまで緩めてください)
- ②固定穴をオプションパーツ固定用フックに 引っ掛けます。(詳細は固定穴の引っ掛け 手順を参照ください)
- ⑤ナットを付属のレンチにて固定します。
- ※取外しは取付けの逆の手順です。

レンチはオプションパーツに 付属しています。

